

7081 513-01

GKv 1008

Aanwijzing m.b.t. afदानken

- **Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen - verstikkingsgevaar door folies!**
- Breng a.u.b. de verpakking naar een officiële inzamelpunt.

Het afgedankte apparaat bevat nog waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde afval worden afgevoerd.

- Afgedankte apparaten onbruikbaar maken: trek de stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer door en zet de sluiting buiten werking zodat kinderen zich niet kunnen opsluiten.
- Leterop dat het koelmiddelcircuit tijdens het transport van het afgedankte apparaat niet wordt beschadigd.
- Informatie over het gebruikte koelmiddel vindt u op het typeplaatje.
- Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Toepassingen van het apparaat


Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen. In het geval van het industriële koelen van levensmiddelen moeten de geldige wettelijke bepalingen in acht worden genomen.

Het apparaat is niet bedoeld voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of eendere aan de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen 2007/47/EG ten grondslag liggende stoffen en producten.

Een abusievelijk gebruik van het apparaat kan schade aan de bewaarde producten of het bederf ervan veroorzaken.

Bovendien is het apparaat niet geschikt voor werking in explosiegevaarlijke omgevingen.

Overzicht van apparaat en uitrusting

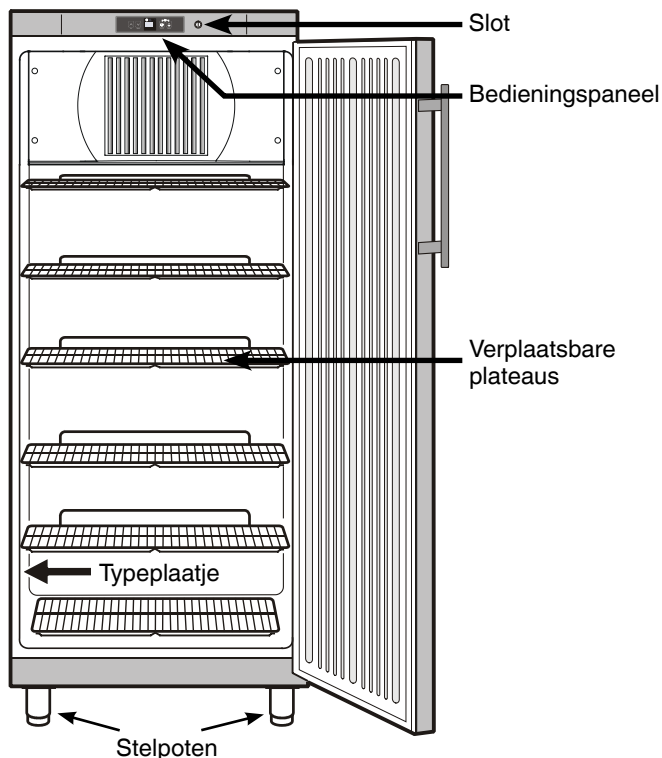

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op.
- Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier.
- Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking.
- Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast.
- Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.
- Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevroren levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevroering veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.
- Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hierdoor een voedselvergiftiging kunt oplopen.
- Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen.
- Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingsymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst "Licht ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de spuitbus.
- Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.

Klimaatklasse

Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d.w.z. een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt:

Klimaatklasse	Omgevingstemperaturen
SN	+ 10° tot + 32 °C
N	+ 16° tot + 32 °C
ST	+ 16° tot + 38 °C
T	+ 16° tot + 43 °C


Opstellen

- Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz.
- De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden d.m.v. de stelootjes.
- De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmasse R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
- Het apparaat niet samen met andere apparaten aansluiten via een verlengkabel - gevaar voor oververhitting.

Belangrijke aanwijzing!


Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik neemt (zie verder onder **Reinigen**).

Vóór de inbedrijfstelling van het apparaat de afvoeropening voor het reinigingswater in de apparaatbodem in elk geval met de bijgevoegde stop sluiten! Belangrijk voor een storingsvrij bedrijf!

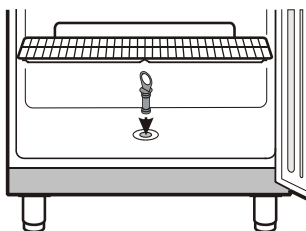

Afvoeropening voor reinigingswater

Aan de onderzijde van het apparaat kan een afvoerslang met een R 3/4 aansluiting worden aangebracht. Het bij de reiniging van de binnenruimte opduikende water kan zo worden afgevoerd.

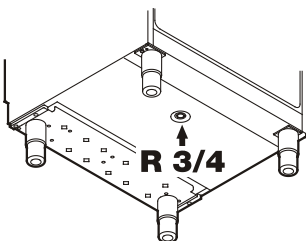

Aansluiten

Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats moeten met de informatie op het typeplaatje overeenstemmen. Het typeplaatje vindt u links op de binnenwand. Het stopcontact moet d.m.v. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn.

Het apparaat alleen via een correct geïnstalleerd randaardestopcontact aansluiten.


Afmetingen

GKv 57


A= 1864 mm
B= 750 mm
C= 750 mm
D= 1447 mm
E= 790 mm

GKv 64

A= 2064 mm
B= 750 mm
C= 750 mm
D= 1447 mm
E= 790 mm

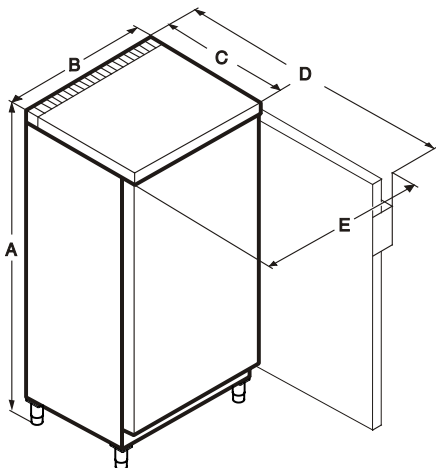

Bedienings- en controleelementen

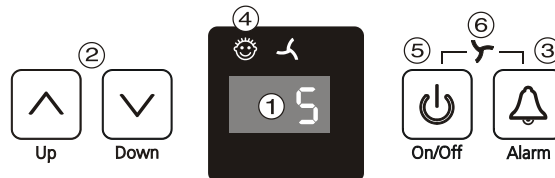

- ① Temperatuurdisplay
- ② Temperatuurinsteltoetsen
- ③ Alarm Uit-toets
- ④ Kinderbeveiliging
- ⑤ Aan/Uit-toets
- ⑥ Ventilatorschakeling

Apparaat in- en uitschakelen

Inschakelen: Druk op de **ON/OFF**-toets ⑤; het temperatuurdisplay licht op.


Uitschakelen: Houd de **ON/OFF**-toets ⑤ ca. 3 sec. ingedrukt; het temperatuurdisplay gaat uit.



Temperatuur instellen

Temperatuur verlagen/kouder: Druk op de **DOWN**-insteltoets.

Temperatuur verhogen/warmer: Druk op de **UP**-insteltoets.

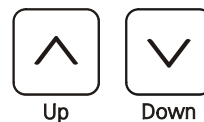

- Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuurdisplay.
- Door meermalen kort op een toets drukken, laat u de ingestelde temperatuur in stapjes van 1 °C verspringen.
- Ca. 5 sec. na de laatste druk op een toets schakelt de electronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur op dat moment getoond.

Verschijnt op het display de melding **F1** dan heeft zich een storing voorgedaan. Neem a.u.b. contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst van de leverancier.


Koelen

Het apparaat is geschikt voor het koelen van alle soorten dranken en levensmiddelen.

De draagroosters kunnen afhankelijk van de hoogte van de te koelen flessen en verpakkingen worden verzet.

Bewaar sterke alcoholica uitsluitend in een goed gesloten, rechtop staande fles.

De ventilatiesleuven van de radiaalventilator in het interieur mogen niet worden afgedekt!

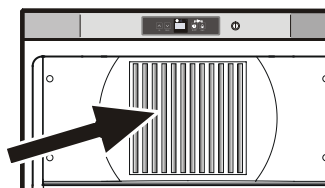



Koelen met ventilator

Bij ingeschakelde ventilatorfunctie wordt in het koelgedeelte een gelijkmatige temperatuurverdeling bereikt.

Aan te bevelen:

- bij hoge kamertemperaturen (vanaf ca. 30 °C),
- bij een hoge luchtvochtigheid.

Inschakelen: Druk op de **Alarm**-toets, houd de toets ingedrukt en druk op de **On/Off**-toets. De indicator  licht op.

Uitschakelen: Druk op de **Alarm**-toets, houd de toets ingedrukt en druk op de **On/Off**-toets. De indicator  gaat uit.



Waarschuwingszoemer

- Het apparaat geeft alarm wanneer de deur langer dan 180 sec. openstaat. Het alarm stopt wanneer u op de **Alarm**-toets drukt.



Alarm

- Hij zoemt als het binnenin te koud of te warm is. Tegelijkertijd knippert het temperatuurodisplay. Het alarm stopt wanneer u op de **Alarm**-toets drukt. Het temperatuurodisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd is.

Extra functies


Via de instelmodus kunt u de kinderbeveiliging gebruiken en de lichtintensiteit van het display veranderen.

Met de kinderbeveiliging voorkomt u dat kinderen het apparaat uitschakelen of de temperatuur veranderen.

Instelmodus activeren:

- **Alarm**-toets ca. 5 sec drukken - het display toont **c** voor kinderbeveiliging. Aanwijzing: de waarde die dient te worden veranderd knippert.
- Door op de Up/Down-toets te drukken, de gewenste functie kiezen: **c** = kinderbeveiliging, **h** = lichtintensiteit.
- Nu door kort op de **Alarm**-toets te drukken, de functie selecteren/bevestigen:

> Bij **c** = kinderbeveiliging

door op de Up/Down-toets te drukken
c1 = kinderbeveiliging **AAN** of
c0 = kinderbeveiliging **UIT** kiezen en met de **Alarm**-toets bevestigen.
Als het symbol  oplicht, is de kinderbeveiliging actief.



> Bij **h** = lichtintensiteit

door op de Up/Down-toets te drukken
h1 = minimale tot
h5 = maximale intensiteit selecteren en met de **Alarm**-toets bevestigen.



Instelmodus verlaten:

- Door op de On/Off-toets te drukken, de instelmodus beëindigen; na 2 min. schakelt de electronica automatisch om. Het standaard regelbedrijf is weer actief.


Veiligheidsslot

Het slot is met een veiligheidsmechanisme uitgerust.

Apparaat afsluiten:

- Sleutel in de richting **1** naar binnen duwen.
- Sleutel 90° draaien.

Om het apparaat weer te ontgrendelen moet in dezelfde volgorde te werk worden gegaan.

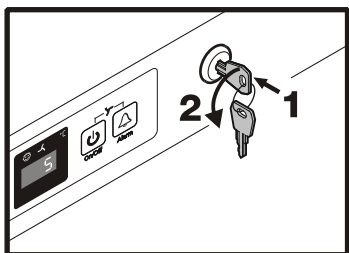

Ontdooien

Het apparaat ontdooit automatisch. Het vrijkomende water stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdampingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor.

Reinigen

Let op! Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact. Is dit niet mogelijk, draai dan in de meterkast de zekering eruit van de groep waarop het apparaat is aangesloten.

Reinig de binnenkant van het apparaat, de delen van het interieur en de buitenwand met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.

Gebruik geen stoomreinigungsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.


- Let erop dat er geen water in de elektrische delen of de ventilatierooster dringt.
- Maak alles goed droog met een doek.
- Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) minimaal één keer per jaar stofvrij en schoon.
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor de technische dienst.
- Bij **apparaten in rvs-uitvoering** een normaal rvs-schoonmaakmiddel gebruiken.
- Behandel het apparaat na de reiniging met een rvs-onderhoudsmiddel (gelijkmatig in de slijprichting) om het de beste bescherming te geven. Donkere plaatsen op de rvs-oppervlakte en een intensievere kleur kort na de reinigingsbeurt zijn normaal.
- Gebruik geen schurende/krassende sponzen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken.

Storingen

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:

- **Het apparaat werkt niet.** Controleer:
 - of het apparaat is ingeschakeld;
 - of de stekker goed in het stopcontact zit;
 - of de zekering in de meterkast nog goed is.
- **De temperatuur is niet laag genoeg.** Controleer:
 - of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen");
 - of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
 - of de ventilatie in orde is;
 - of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst. Zorg dat u tijdens het gesprek de typeaanduiding **1**, het servicenummer **2** en het apparaatnummer **3** bij de hand hebt. Het typeplaatje vindt u links op de binnenwand.

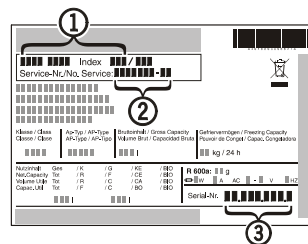

Buiten werking stellen


Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit. Reinig het apparaat en laat het apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen.

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2004/108/EEG en 2006/95/EEG.


De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Hebt u er daarom a.u.b. begrip voor dat wij ons wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moeten voorbehouden.

Draairichting deur veranderen


1. Schroef van het scharnier onderaan uitdraaien.

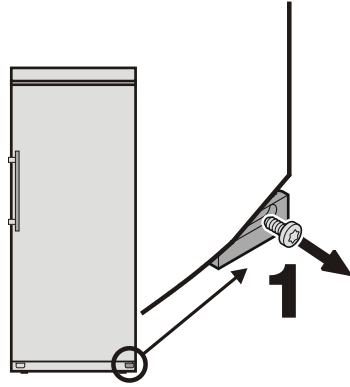


6. Onderste scharnier en afdekplaat omzetten.

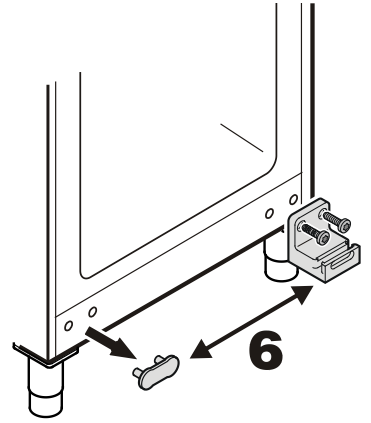

2. Deur omhoogheffen, naar rechts draaien en afnemen.

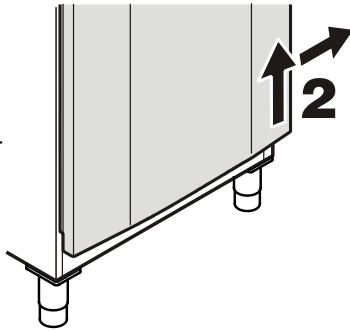


7. Deur op bovenste pen steken.

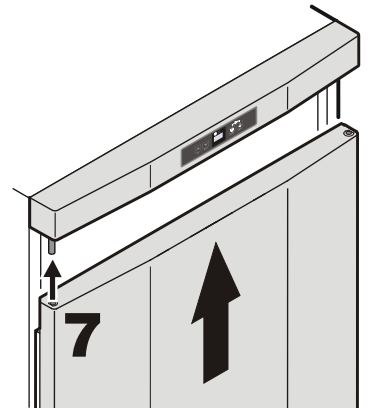


3. De onderste deurlagerpen 180° draaien en uittrekken.

4. Pen op de tegenzijde insteeken en 180° draaien.

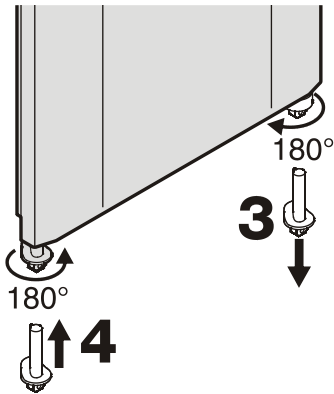


8. Deur van links naar binnen draaien.

9. Deurlagerpen met schroef fixeren.

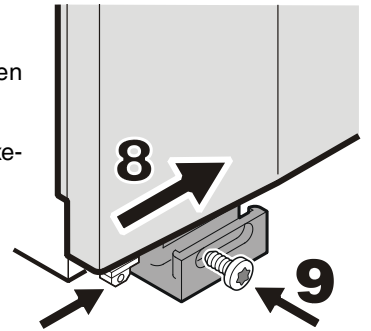

5. De bovenste scharnierdelen omzetten.

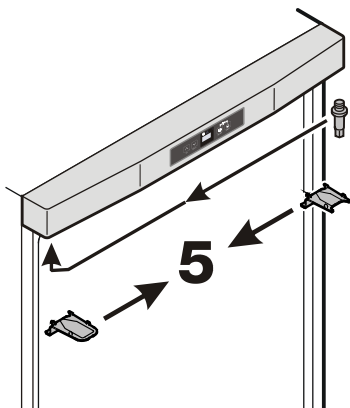

10. Greep en stopjes op de deur omzetten.

